



THERMAFIX™

N25-09 快適テント

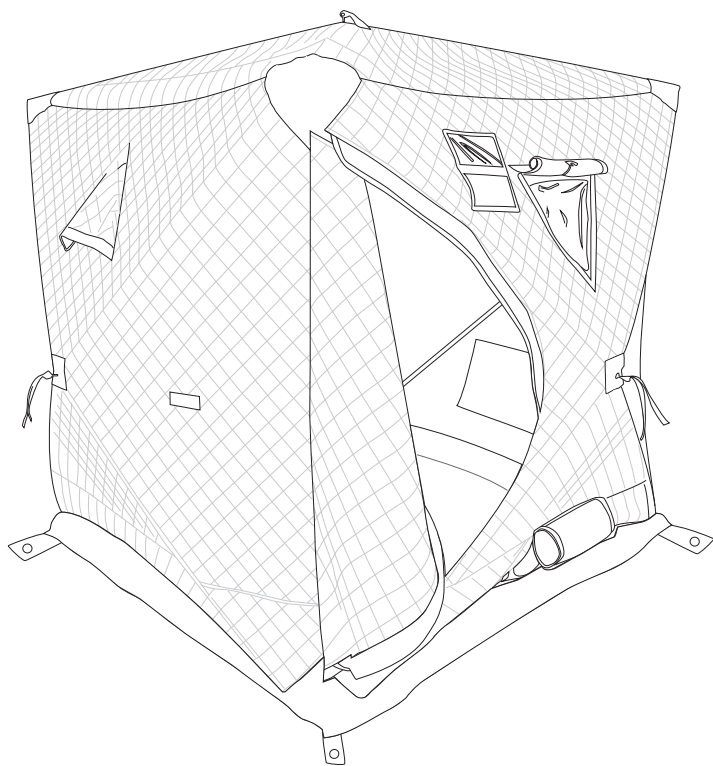

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。
また、本説明書は大切にお手元に保管してください。

製品構成

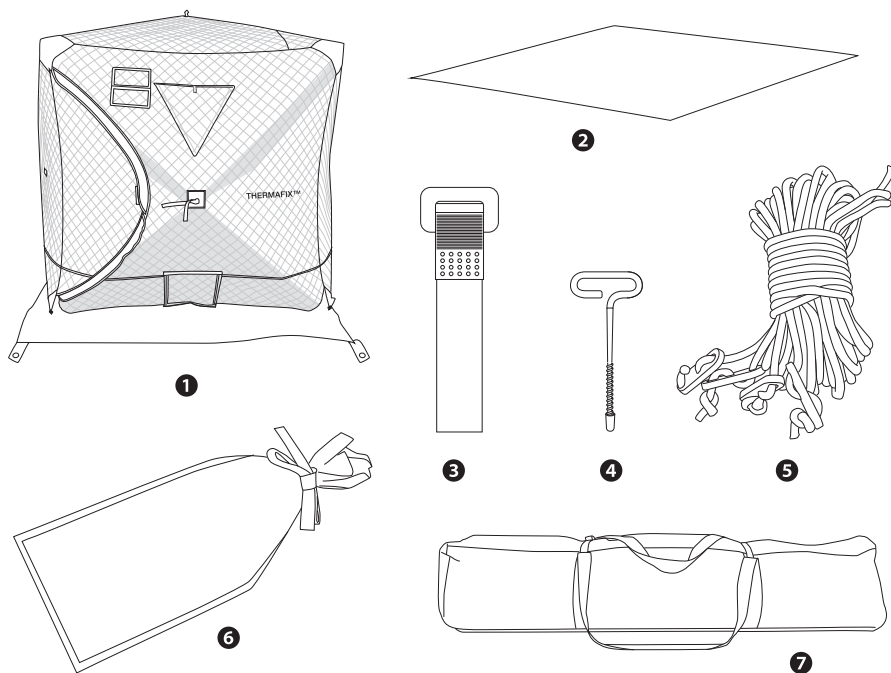

- ①** 本体
② シート
③ 結束バンド×2
④ ペグ×4
⑤ ロープ×4
⑥ 収納袋
 (ペグ、パラコード入れ)
⑦ 収納バッグ

製品仕様

■材質

テント：ポリエステルオックス210D
 (窓:PVC)
 (フレーム:グラスファイバー、アルミ合金)

ペグ：鉄

ロープ：ポリプロピレン

収納バッグ：ポリエステル

■重量：11.5kg

■収納サイズ：26×26×130cm

■吊り下げ重量：最大耐重量2kg

■差し込みポケット×2 内寸：19×11cm

■収納ポケット 寸法：45×23cm

■ダクト口 直径：25cm

■組み立てサイズ


内寸：180×180×200cm

外寸：200×200×210cm

※耐水性はございません。雨天、水に濡れる環境での使用は控えてください。

※本製品は仮設用テントです。常設用としての使用はお控えください。

各部名称

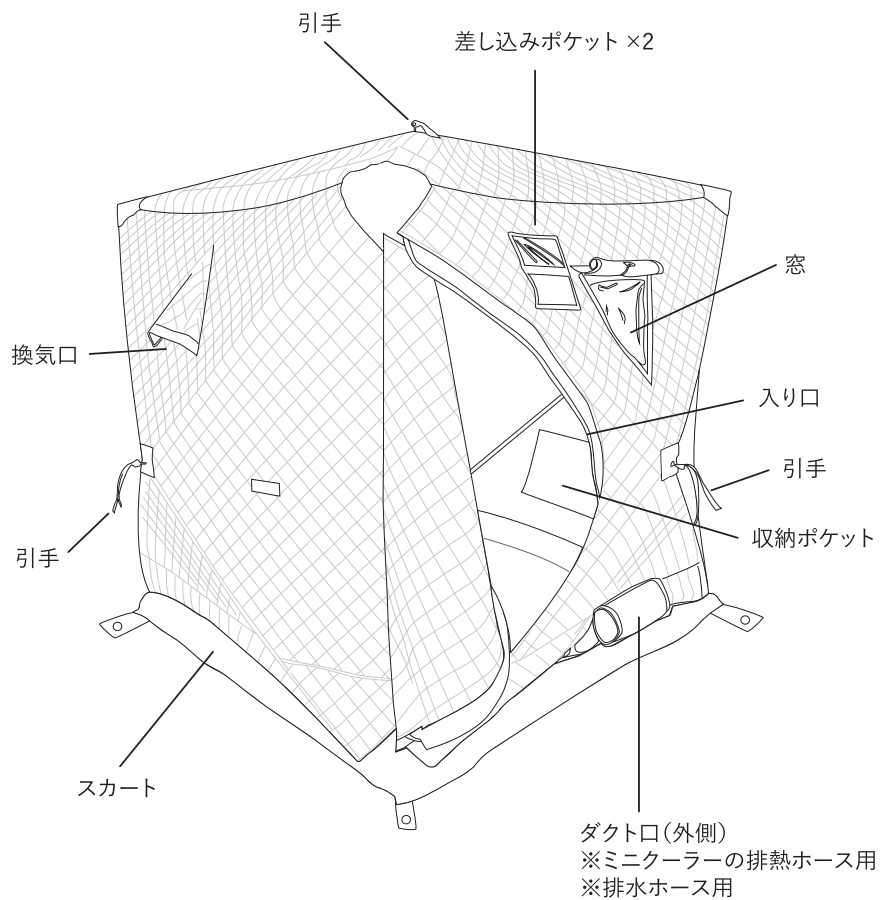

設営方法

- 1** 収納バッグからすべての中身を取り出します。
設置面のスクートを伸ばして地面に広げま
す。【図1】

- 2** 天面部分を上にします。【図2】

- 3** 側面中央の引手を引っ張り、骨格を膨らませ
ます。【図3】

注記 裏返った傘を戻すイメージで強く引っ
張ります。


- 4** 側面中央の引手を1面ずつ引っ張ってテント
の壁面を完成させます。【図4】

注記 壁面を膨らませる際にやりにくい場合
は、対角線上に交互に引くとやりやす
いです。

- 5** すべての壁面が凸面になったら、テント内部に
入り天井の引手を上に押し上げて完成です。

- 6** 側面中央の引手にロープを通し、地面にベグ
で固定してください。テントスカート部分もベ
グで固定してください。

⚠ 注意 本製品は風の影響を受けやすい
構造なので、全箇所をベグとロープ
で確実に地面
に固定してく
ださい。
破損や思わぬ
事故につながる
ことがあります。

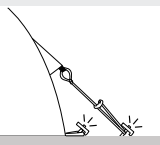

注記 ロープの調整方法
は、自在部分を
持ちながらロープを
矢印の方向に引っ
張ってください。



- 7** 設営が完了したら、ドアファスナーを開いて
ミニクーラーなどを設置してください。

注記 排熱ホース、排水ホースは、ダクト口を
通してテントの外に出して設置してく
ださい。

図1

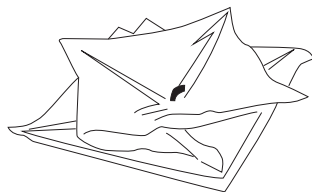


図2

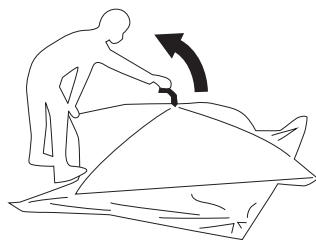


図3


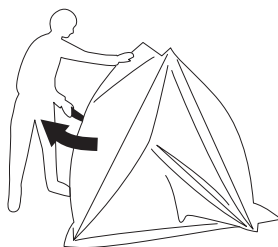


図4

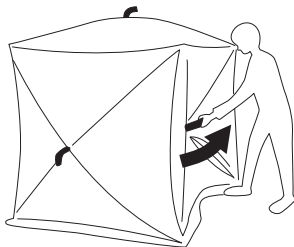

撤収方法

- 1 側面中央の引手を1面ずつ内部に向かって押し込み、折り畳んでください。【図5】
- 2 天面の引手が上にくるようにして【図6】の状態まで畳みます。
- 3 各支柱の先端部【図7】の○で囲った部分を一つにまとめながら畳んでいきます。
- 4 傘を畳む要領で余った生地を伸ばしながら畳むときれいに収納できます。【図8】
- 5 結束バンドを使って畳んだテントを縛り、収納バッグに入れます。

図5

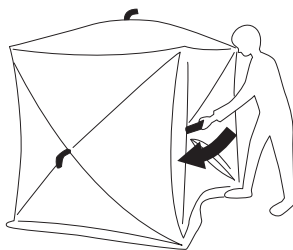


図6

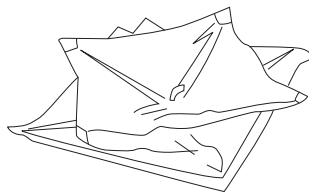


図7


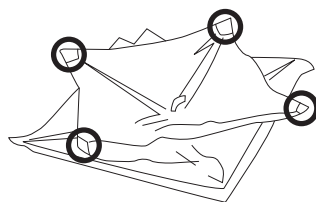


図8

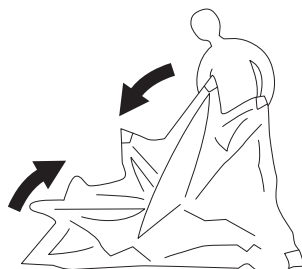

メンテナンスと保証

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。
- 洗濯機やドライクリーニングは生地の変質や色落ちの原因になりますので、ご使用にならないでください。
- ファスナーのすべりが悪くなった場合は、市販の潤滑油などをブラシで塗布してください。
- ペグについた汚れは濡れたタオルで拭き取りよく乾燥させてから、表面に市販の機械油を薄く塗ってください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

注記 濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、湿気が少ない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

注記 保管方法を誤ると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

安全上のご注意

本書では、製品を安全にお使い頂き、お客様や他の人々への危害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を警告マークで表示しています。このマークは誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。

また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

⚠ 警告

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられたり、感じたりした場合は、ただちに使用を中止してください。
 - ・事故とけがの原因
- テントの周囲や内部で火気を使用しないでください。
 - ・火災の原因
- コンセントの差し込みはテントの外に設置してください。
 - ・火災の原因
- 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くで使用しないでください。
 - ・火災の原因
- 強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組立てや設営をしないでください。
 - ・つぶされたり、吹き飛ばされる事故の原因
- 積雪するような状況では使用しないでください。
 - ・つぶされたり、けがの原因
- 小さなお子様のご使用になる場合は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
 - ・事故とけがの原因
- 製品の分解や改造をしないでください。
 - ・事故の原因

⚠ 注意

- ダクト口は外に設置してください。
- 耐水性はございません。雨天、水に濡れる環境での使用は控えてください。
- 屋外での使用時、ペグやロープでしっかり地面に固定してご使用ください。
- 石や木の枝などテントを傷付ける恐れのあるものは、あらかじめ取り除いて整地してから設営してください。
- 組立て設置及び撤収に際しては、安全のため手袋を着用してください。
- 組立て設置及び撤収に際しては、本製品に無理な力を加えないでください。
- シンナー・ベンジンなど揮発性の薬品で製品を拭かないでください。
- 弊社が推奨する用途以外には使用しないでください。

保証書

お名前：

電話番号：

郵便番号 / ご住所：

製品名：N25-09 快適テント

ご購入先（販売店名）：

購入日：

保証期間：ご購入から 6 カ月

症状：

保証規程

■本製品は、製品保証期間内（ご購入から 6 カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。

■下記条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
- ④天変地異、その他のあらゆる外部要因による故障、損傷。
- ⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。

■お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。

■本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、遅送料、諸経費等）は保証対象に含みません。

■本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈販売元・問合せ先〉



株式会社 昭和商会

〒466-0034

愛知県名古屋市昭和区明月町 2-27

[お問い合わせ]052-851-3153

営業時間 平日 9:00 ～ 17:30（年末年始を除く）

領収書貼付