

安全上のご注意

本書では、製品を安全にお使い頂き、お客様や他の人々への危害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を警告マークで表示しています。このマークは誤った取扱いをする と生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。 それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらの マークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りくだ さい。

	危険	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 大きい内容を示します。
	警告	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。
	注意	誤った使い方をしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される 内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

危険

- 本製品は暖房専用です。他の目的には使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火、故障のおそれがあります。
- 火の中に投入しないでください。液漏れ、破裂、発火のおそれがあります。
- 火のそばやこたつの中、電気カーペットの上、ストーブのそばで使用したり、炎天下の 車内などに放置しないでください。変形、故障、発熱、破裂、発火、やけどのおそれが あります。
- ジャックやプラグをショートさせないでください。故障、液漏れ、破裂、発熱、発火、感電、 ケガのおそれがあります。
- 分解、修理、改造等は絶対にしないでください。感電、破裂、発火、火災、ケガ、故 障のおそれがあります。
- 使用中に異音、異臭、異常発熱、変形などの異変がでたときは、直ちに使用を中止し、バッ テリーからプラグを抜いてください。症状が落ち着くまでは、バッテリーを体から離して おいてください。破裂、感電、発火、やけど、ケガ、故障、バッテリーの液漏れのおそ れがあります。
- 詳しくはご使用のバッテリーの取扱説明書をご確認ください。
- 本製品を人に譲り渡す時は、必ず本書を添付してください。

警告

- 差し込みがゆるいコンセントでの充電はしないでください。感電、ショート、火災のおそ れがあります。
- 充電中に充電器を布や布団で覆ったり包んだりしないでください。破裂や火災の原因と なります。
- コードを踏みついたり、機器や家具の下敷きにしてコードが傷むことのないようにしてく ださい。感電、発熱、火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や加圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の 原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、折り曲げたり、捻じ曲げたりしないでください。故障、火災、ケ ガの原因となります。
- お子様だけの使用や幼児の手の届くところでの使用や保管は避けてください。感電、や けど、けがのおそれがあります。
- 本製品を濡れたまま使用しないでください。濡れた場合は、よく乾かしてからご使用くだ さい。発熱、発火、破裂、感電、故障のおそれがあります。
- 濡れたままで充電しないでください。発熱、発火、破裂、故障のおそれがあります。
- 湿気の多い場所では、使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
- 電極に金属物などを接触させないでください。感電、故障の原因となります。
- プラグやコードを引っ張りすぎないようにしてください。断線や故障の原因となります。

- ・ 本製品を使用して、肌や身体に異常が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相 談ください。皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- ・ ペースメーカーを装着されている方は、ペースメーカーの取扱説明書及び担当医師 の指示に従ってください。

注意

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損やバッテリーの液漏れ、 故障の原因となります。
- 加熱物を本製品付近に置かないでください。火災の原因となります。
- 本製品を高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。発煙、発火、発熱、 絶縁不良、感電、故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多いところ、高温になるところには、保管しないでください。絶縁不良、 漏電、感電、故障の原因になります。
- ホットカーペットの上やストーブの周辺、直射日光の強いところなど、高温になる場所で 充電しないでください、また毛布などを被せた状態で充電しないでください。

- ・ 0℃～40℃の範囲外で充電しないでください。これ以外の温度のところでの充電 は、故障の原因となります。
- ・ 本製品に負荷がかからない状態で保管してください。
- ・ お子様が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を正確に教えてください。使用 しない場合は乳幼児の手の届かないところに保管してください。

低温やけどについて

- 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水疱等の症状を 起こすやけどのことです。なお、自覚症状をとまなわないで低温やけどになる場合もあり ますので、ご注意ください。

低温やけど防止のための注意

- 本製品は低温やけどに配慮して設計していますが、低温やけどのなりやすさは個人や使 用方法によって異なります。下記の点に注意してご使用ください。
- ヒーター単体で使用しないでください。
- 高温設定のまま長時間使用しないでください。
- 1 時間に 1 回程度、肌の状態を確認してください。
- かゆみや痛み等、肌の異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- 暑すぎると感じた時は、すぐに使用を中止してください。
- 就寝時は低温やけどをしやすいため、使用しないでください。
- 肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけどにご注意ください。
- ふとんの中やこたつ、ストーブなどの暖房機器の近くは高温になりますので、使用しな いでください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどのおそれがありますので、担当医師の指 示に従ってください。

処分時の注意事項


- 本体を破棄する際は、必ずバッテリーを取り外してから処分してください。

PRODIST

WARMFIX™

HEAT VEST

ヒートベスト

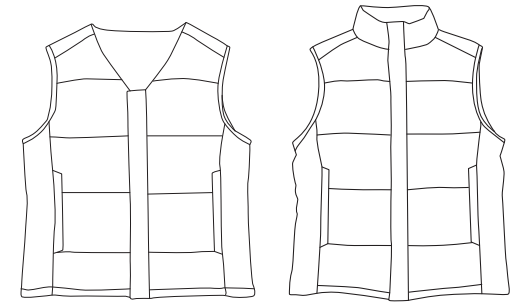


SW25-07・SW25-08 共通取扱説明書/保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。 また、本説明書は大切にお手元に保管してください。

製品構成（ご使用いただくには以下の製品が必要です）

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

SW25-07 WARMFIX™ HEAT INNER VEST

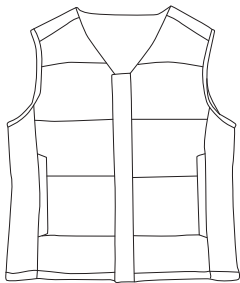


インナーベスト ×1



リン酸鉄
モバイルバッテリー ×1

ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

SW25-08 WARMFIX™ HEAT OUTER VEST

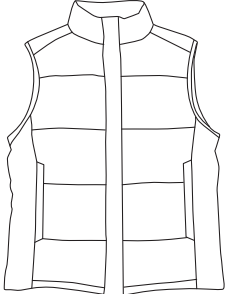


アウターベスト ×1



リン酸鉄
モバイルバッテリー ×1

各部名称

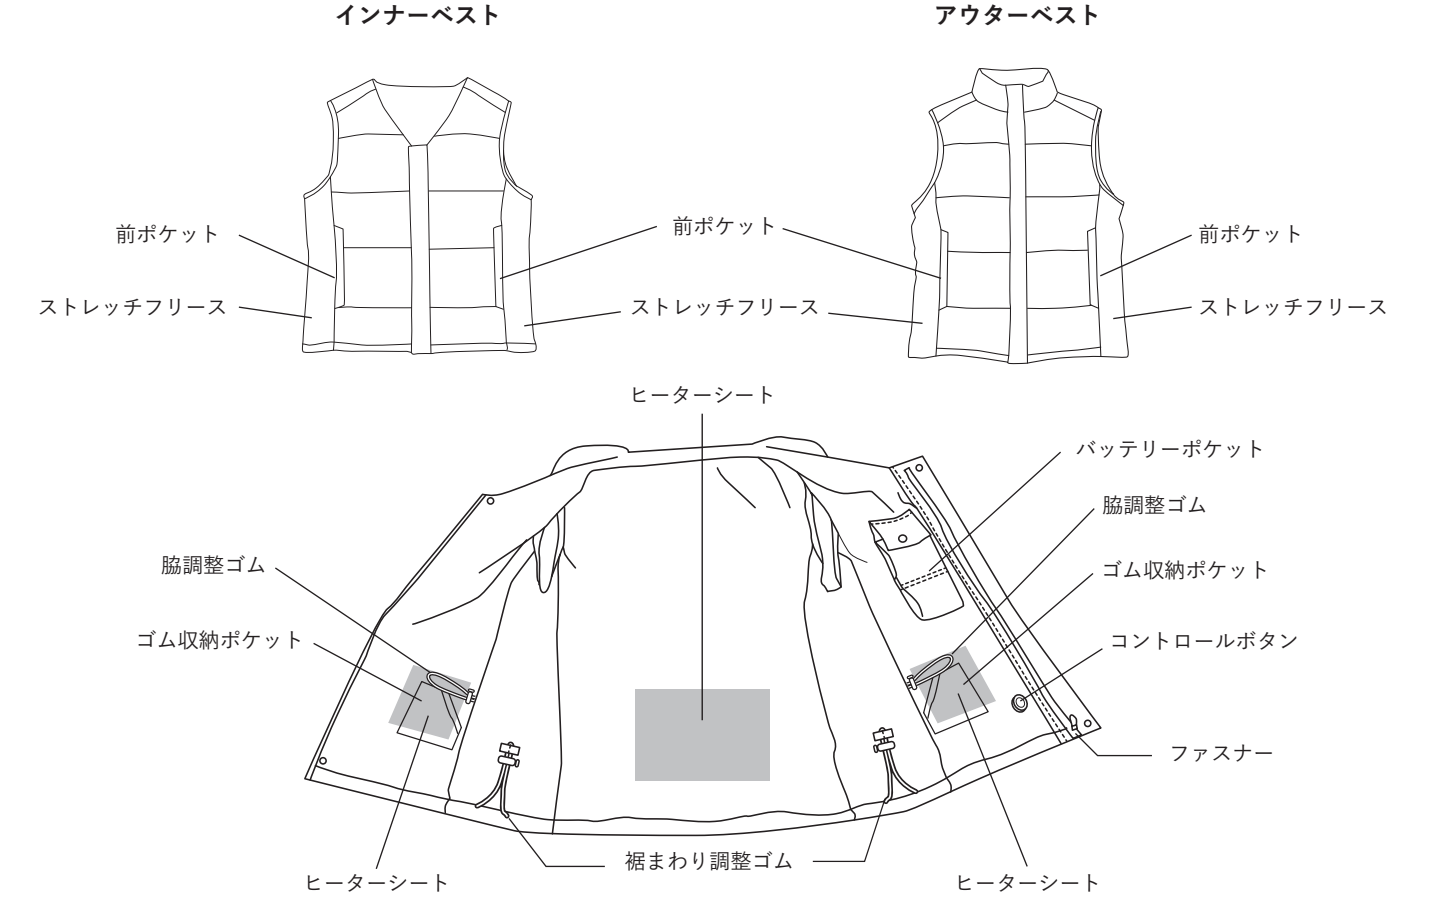

保証書

お名前：

電話番号：

郵便番号 / ご住所：

製品名： SW25-07 WARMFIX™ HEAT INNER VEST
SW25-08 WARMFIX™ HEAT OUTER VEST

ご購入先（販売店名）：

購入日：

保証期間：ご購入から 6 カ月

症状：

〈販売元・問合せ先〉

株式会社 昭和商会
お問い合わせ 03-6303-9617
10:00 ～ 16:00 (土日祝を除く)

保証規程

■本製品は、製品保証期間内（ご購入から 6 カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきます。その際には弊社までご連絡ください。

■下記条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

①保証書をご提示いただけない場合。

②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。

③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。

④天変地異、その他のあらゆる外部要因による故障、損傷。

⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。

■お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。

■本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、運送料、諸経費等）は保証対象に含みません。

■本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

領収書貼付

サイズ調整



モバイルバッテリー接続

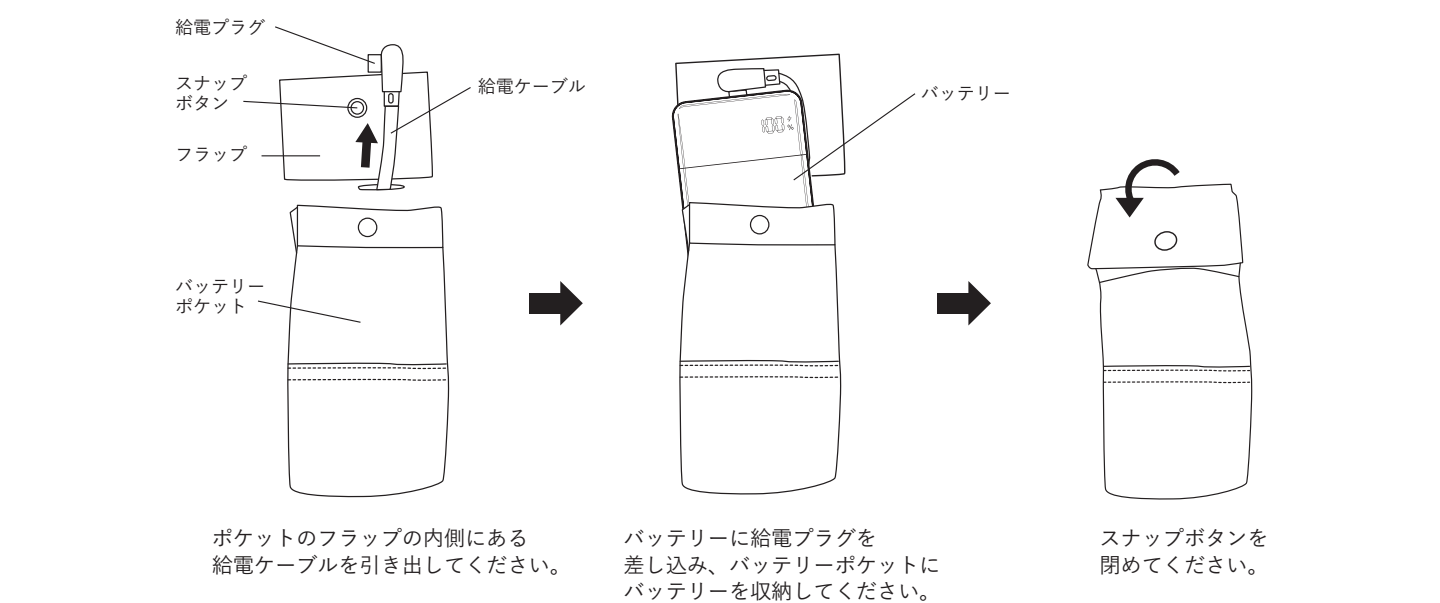

トラブルシューティング よくある問題とその解決策については、下記トラブルシューティングの表を参照してください。

症 状	対 策
温かくならない	・バッテリーの充電が切れていないかご確認ください。 ・バッテリーに給電プラグがしっかり挿し込まれているかご確認ください。 ・バッテリーと給電プラグに汚れがある場合は汚れを拭いてください。 ・電圧5V、電流2A以上のバッテリーを使用しているかご確認ください。 ・1つのバッテリーに複数の製品が接続されていないかご確認ください。
温かくならず コントローラーが 紫色に点滅している	・電圧5V、電流2A以上のバッテリーを使用しているかご確認ください。 ・1つのバッテリーに複数の製品が接続されていないかご確認ください。 ・ヒーターシートや給電ケーブルなどが濡れていないか確認してください。濡れている場合は、完全に乾かした後、電源を入れ直してください。 ・内部の電子部品が破損している可能性がある場合は、直ちに使用をやめ、お問い合わせください。
バッテリーが 異常発熱する	・電圧5V、電流2A以上のバッテリーを使用しているかご確認ください。

仕様

- 品番：SW25-07
- 品名：WARMFIX™ HEAT INNER VEST（ウォームフィックス™ ヒート インナー ベスト）
- 品番：SW25-08
- 品名：WARMFIX™ HEAT OUTER VEST（ウォームフィックス™ ヒート アウター ベスト）

ヒーター

- 入力電圧：5V / 9V
- 入力電流：2A
- 消費電力：10W / 18W
- 待機電力：0.7W
- 入力ポート：USB Type-C
- ヒーター位置：3カ所（腰 ×1、腹 ×2）
- 温度切替：強・中・弱
- 温度：強 / 約 50℃ 中 / 約 45℃ 弱 / 約 40℃
- 連続稼働時間：強 / 約 5 時間
中 / 約 6 時間
弱 / 約 7 時間

※N25-113 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、
環境温度 10℃の場合の目安値（保証値ではありません）
※使用状態、環境によって持続時間は異なります

ベスト

- サイズ：F / XL
- 材質：表地・中綿・裏地 / ポリエステル 100%
- 重量：約 410g
- バッテリーポケットサイズ：W75 × H140mm

バッテリー

- バッテリー容量：PD20W 対応 10,000mAh
- サイズ：W69 × D17.5 × H140mm
- 材質：ABS,PC
- 重量：約 210g
- 充電時間：約 5 時間（通常） 約 1.5 時間（PD）


■サイズ表 (cm)

		F	XL
SW25-07 インナー	着 丈	65	71
	肩 幅	45	51
	胸 囲	112	126
SW25-08 アウター	着 丈	67	73
	肩 幅	45	51
	胸 囲	112	126

使用方法

- ① 給電プラグをモバイルバッテリーの USB 口の奥まで差し込んでください。
赤ランプが点灯し、電源が ON になります。
- ② 短押しで温度切替になります。
- ③ コントロールボタンを長押しするとランプが消えて、OFF になります。

⚠ 注意 使用しない時は、バッテリーを必ず外してください。

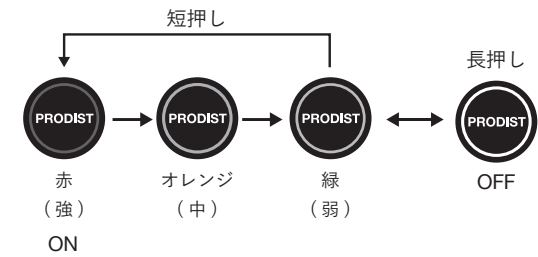

コントローラーの温度制御について

- 温度制御機能
温度センサーからのフィードバックで ON/OFF 切り替えを自動的に行います。
これにより、設定温度が長時間効果的に一定に保てます。
節電効果が高いことから、結果的にヒーター時間が長くなります。
- 安全回路と安全プログラム
安全対策回路：過電流を検知すると自動遮断します。

お手入れ手順

1. 電源を OFF にし、必ずモバイルバッテリーを外してください。
2. 給電ケーブルおよび給電プラグをバッテリーポケットにしまってください。
3. 家庭用の中性洗剤は使用できます。
4. 直射日光を避けて陰干ししてください。
5. 洗濯後に使用する際は、十分に乾かしてからご使用ください。

取扱表示

下の表示にあった洗濯を行ってください。（必ずお守りください）



お手入れ方法

- ・中性洗剤を使用してください。
- ・ファスナーやボタンのあるものは、その部分を完全に閉じて洗濯してください。
また給電ケーブルおよび給電プラグをバッテリーポケットにしまってください。
- ・はっ水効果を保つ為、すすぎを充分行ってください。
- ・色物と白物は一緒に洗わないでください。
- ・手洗いの場合は押し洗いをしてください。
- ・もみ洗い、洗濯機洗浄は絶対にしないでください。
- ・カーボンヒーターを内蔵していますので絞らないでください。
- ・洗濯の残留がないよう、すすぎを十分してください。
- ・高温水での洗濯（40℃以上）はしないで下さい。
- ・直射日光を避けて陰干ししてください。
- ・洗濯後に使用する際は、十分に乾かしてからご使用ください。
- ・アイロン掛けはしないでください。
- ・ドライクリーニング及び衣類乾燥機使用禁止。
- ・高温・多湿の環境で保管しないでください。