

⚠ 注意

- 本体を落とさないでください。故障・破損の原因になります。
- 本体は防水仕様ではありません。以下のような環境でのご使用はお控えください。
 - ・激しい発汗を伴う作業や運動（ランニングなど）
 - ・雨や雪など本体に水分がかかる状況
 - ・炎天下での長時間のご使用
- 調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり、有償交換となります。あらかじめご了承ください。
- 1 時間に 1 回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 冷たすぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 就寝時には使用しないでください。

⚠ 警告

- 防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない
- 弊社が推奨する仕様以外の製品は使用しない
- 冷却モード使用時、本製品の上から衣服を着用しない（排熱が阻害されペルチェデバイスの温度上昇と破損の可能性）
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わせない
- USB コードが傷んだり、差込が緩いときは使わない
- 本機のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- USB コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり挟み込んだり加工したりしない
- 濡れた手で USB プラグを抜き差ししない
- 分解・修理・改造をしない
- USB プラグは USB ポートの奥までしっかり差し込む
- 異常時（焦げ臭い、発熱等）は使用を中止し、USB プラグを抜く
- 本機を丸洗いや、水にひたしたりしない

⚠ 注意

- 吸い込み口の中に指や異物を入れない
- 髪を吸い込み口に近づけない
- 次のようなところでは使用しない
 - ・レンジなどの火の近く
 - ・引火物やガスのあるところ
 - ・雨や水しぶきがかかるところ
 - ・粉じんが存在するところ
- 強い振動や、衝撃を与えない
- 本機に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
- 使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、使用を継続しない
- USB ケーブルを抜くときは、USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグを持って引き抜く
- お手入れの際は、必ず電源をオフにしてから USB ケーブルを抜く
- 洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う
- 長期間使用しない場合は電気部品を外し、直射日光と高温多湿を避けた埃などが入らない場所に保管する

ご使用上のご注意

※使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
 ※次のような方は使用しないでください。[・医療機関で治療中の方 ・循環器系疾患のある方 ・冷たさを自覚できない乳幼児、子ども、お年寄り ・自ら意思表示の出来ない方 ・皮膚の弱い方や、アレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方 ・ペースメーカーなど医用電気機器をお使いの方] ※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には使用出来ません。
 ※製品内に水が入っている場合は、直ちに USB ケーブルを抜き電源を切って、製品内の水を完全に乾燥させてから利用を再開してください。

保証規程

- 本製品は、製品保証期間内（ご購入から6カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。
- 下記条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるもの場合。
 - ④天変地異、その他のあらゆる外部要因による故障、損傷。
 - ⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
- お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。
- 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、運送料、諸経費等）は保証対象に含まれません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

領収書貼付

安全上のご注意

本書では、製品を安全にお使い頂き、お客様や他の人々への危害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を警告マークで表示しています。このマークは誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

製品ごとに同梱されている個別の取扱説明書がある場合、詳細についてはそちらをご参照ください。本書と併せて必ずお読みください。

⚠ 危険	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示します。
⚠ 警告	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った使い方をしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ 危険

- 本来の使用用途以外では使用しない
- 火の中に投入したり、加熱したりしない
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない
- 直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近く、ガスや粉じんなどが存在する環境下などでは使用、充電、保管、放置をしない（変色、変形、故障の原因）

保証書


お名前：
 電話番号：
 郵便番号 / ご住所：
 製品名：COOLFIX™ PLT/AIR FROST
 プロディスト PLT/AIR フロスト
 購入日：
 保証期間：ご購入から6カ月
 症状：
 <販売元・問い合わせ先>
 株式会社 昭和商会
SHOWA 株式会社 昭和商会
 03-6303-9617（土日祝を除く 10:00～16:00）

● 製品の不具合、不良などのお問い合わせはこちらの二次元コードからご連絡ください。➡



COOLFIX™ PLT/AIR FROST

プロディスト クールフィックス PLT/AIR フロスト

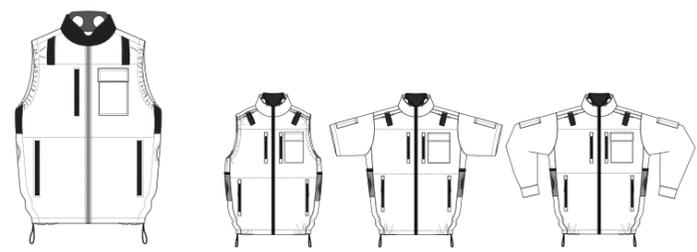

共通取扱説明書 / 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

製品構成（以下の組み合わせでご使用ください）

【15V 対応モデル】

N25-16
COOLFIX™
PLT2デバイス

どちらか1セット

N22-01
ULファンセット
(ファンケーブル)

N26-113
G-Power ファンセット15V
(ファンケーブル)

N23-60
ファン専用
G-Powerバッテリー15V
(ACアダプタ)

N26-116
ペルチェ専用
モバイルバッテリー
(USB-A&Cケーブル)



【28V 対応モデル】

N25-16
COOLFIX™
PLT2デバイス


N26-114
G-Power
ファンセット28V
(ファンケーブル)

N26-115
ファン/ペルチェ兼用
G-Powerバッテリー28V
(ACアダプタ)

ペルチェデバイスの各部名称

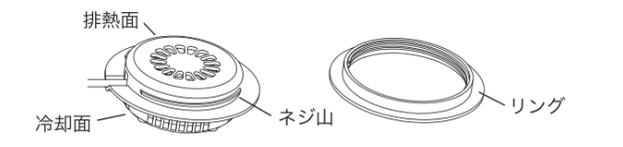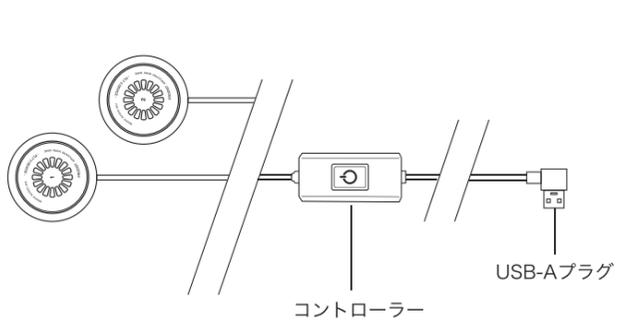

ファンの各部名称

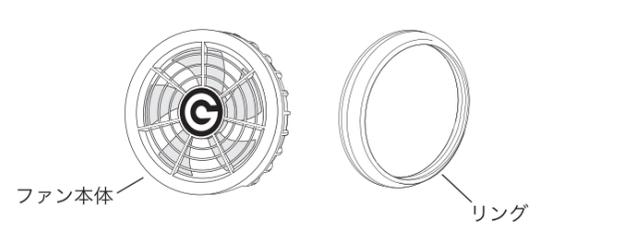


ペルチェデバイスの取付方法

- 1 ペルチェデバイスからリングを取り外す
ペルチェデバイスのリングを反時計回りに回し、ペルチェデバイス本体から取り外します。
- 2 ウェアにペルチェデバイスを取り付ける
●ペルチェデバイス本体を、ウェアの内側からペルチェデバイス取り付け穴に差し込みます。
●冷却面を体側に向け、ペルチェデバイス取り付け穴の外側にペルチェデバイスのネジ山が出るように位置を合わせます。
●リングを時計回りに回して締め込み、しっかり固定します。



ファンの取付方法


- 1 ファンからリングを取り外す
ファンのリングを反時計回りに回し、ファン本体から取り外します。
- 2 ウェアにファンを取り付ける
ウェアのファン取付口に、ファンのケーブル差し込み口がウェアの内側を向くようにファンを差し込みます。差し込んだ後、ウェアの内側からリングを時計回りに回して締め込み、ファンをしっかりと固定します。ケーブル差し込み口が真下を向くように、ファンの向きを調整します。

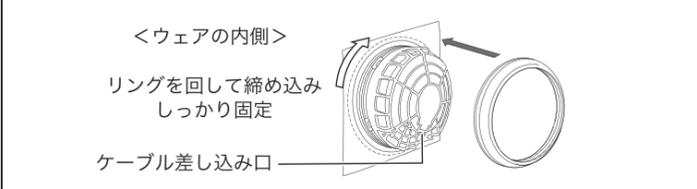




ベルチェデバイスを首元に装着する場合

- 1** 取り付け穴にベルチェデバイスを差し込み、布を手前にめくり、リングを時計回りに回して締め込み、ベルチェデバイスを固定します。

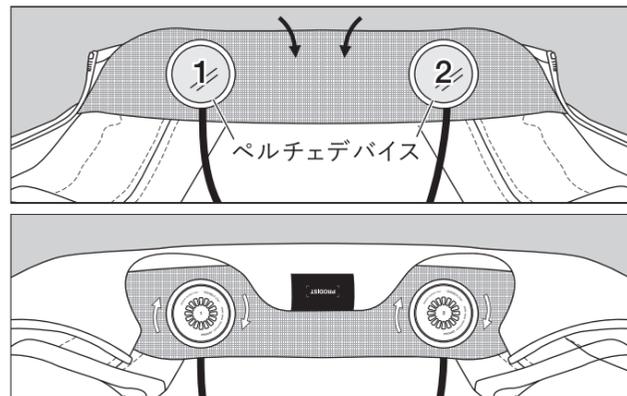


- 2** 面ファスナー①/②でベルチェデバイスの2本のケーブルをそれぞれまとめます。

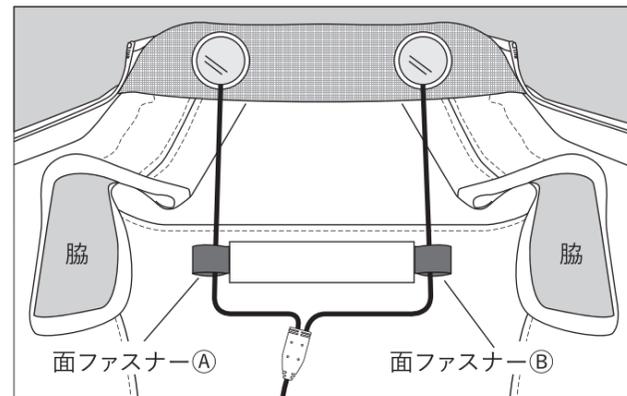


ベルチェデバイスを脇に装着する場合


- 1** ウェアの裏側から、ベルチェデバイスを取り付け穴に差し込み、面ファスナー③/④でまとめます。

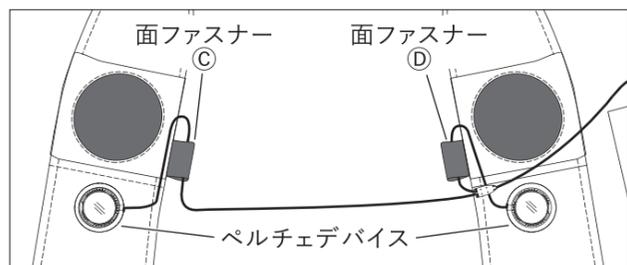


- 2** ウェアの表側のメッシュカバーに、リングを差し込みます。時計回りに回して締め込み、ベルチェデバイスを固定します。

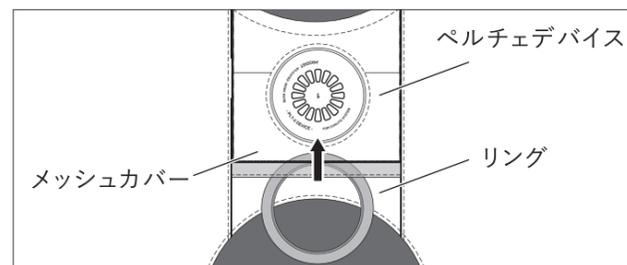


- 3** ベルチェデバイスのケーブルをバッテリーポケットまで通します。

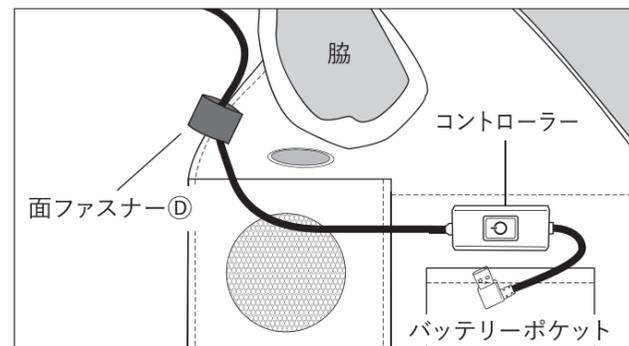


- 5** ウェアの裏側から、リングを時計回りに回して締め込み、ファンを固定します。*ファンは2箇所に取り付けます。

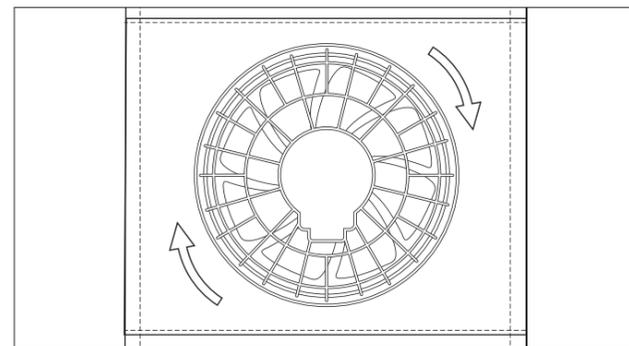

- 6** ファンにファンケーブルのDCプラグを接続し、面ファスナー③/④で固定します。


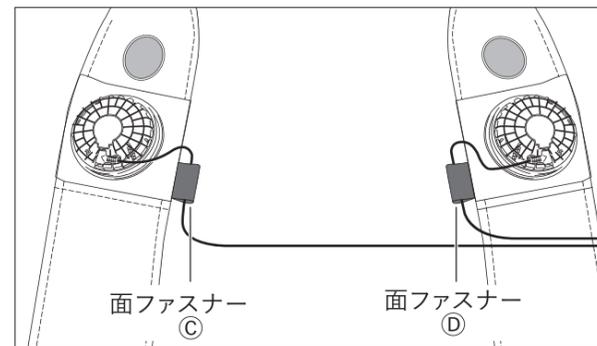


- 7** ファンケーブルのDCプラグを15Vの場合は左側、28Vの場合は右側のバッテリーポケットに通します。


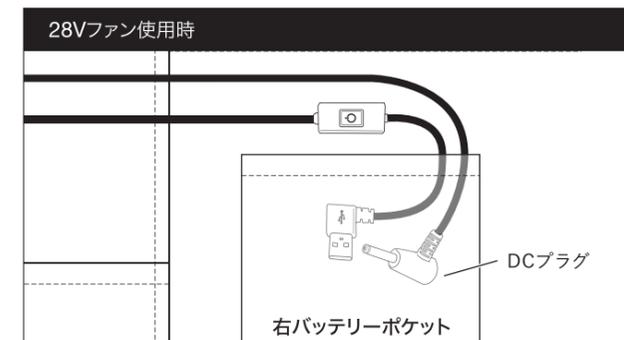


- 8** USB-AプラグとDCプラグ(オレンジ)を、モバイルバッテリーに接続し、バッテリーポケットに収納します。

完成図

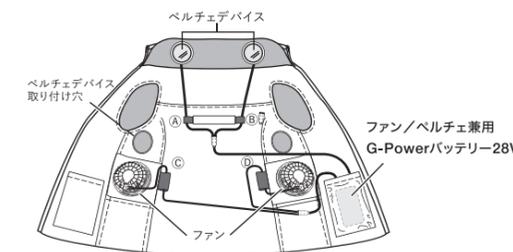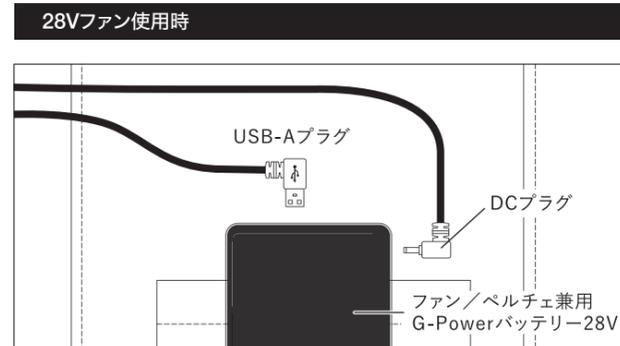


15Vファン使用時

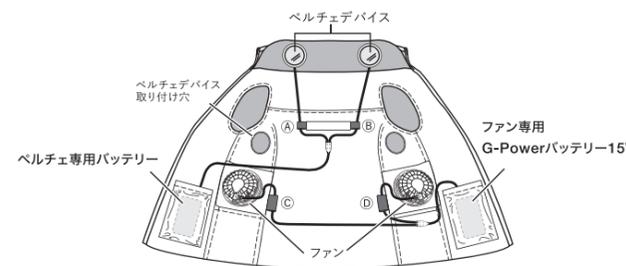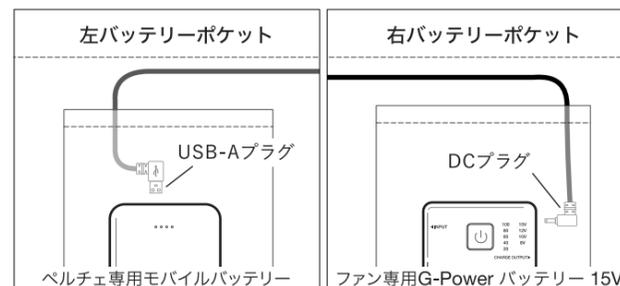

使用方法

ベルチェデバイス

- ①起動 モバイルバッテリーにUSB-Aプラグを接続し、コントローラーのスイッチを長押しして起動します。
- ②モード切り替え コントローラーのスイッチを短く押して温度モードを切り替えます。
- ③スイッチ コントローラーのスイッチを長押しすると、ベルチェデバイスの電源がOFFになります。「COOL(冷却)モード」の電源をOFFにした場合、排熱のためファンが約1分間回り、その後停止します。バッテリー側の電源をOFFにした場合、排熱用ファンはすぐに停止します。

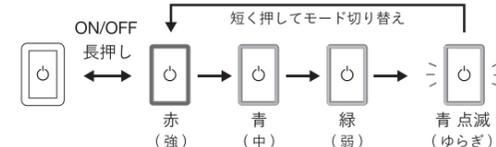

△注意
本製品の上から着るや厚手の衣類を着用すると、排熱の妨げになり、衣服内に熱がこもるおそれがあります。その場合、デバイスの発熱・故障や、やけどにつながるおそれがあります。

ファン

- ① G-Power バッテリー 15V / 28V のスイッチを長押しして、ファンを起動します。
- ② G-Power バッテリー 15V / 28V のスイッチを短く押して、風量を切り替えます。
- ③ G-Power バッテリー 15V / 28V のスイッチを長押しして、ファンデバイスの電源をOFFにします。

28V対応モデル稼働時間

稼働時間 (h)	ファン (4段階)	ベルチェ (3段階) の併用時			
		28V	22V	16V	10V
強	4.5	5	5.5	7.5	
中	5	5	6	8.5	
弱	5.5	5	7	10.5	
ゆらぎ	5	5	5.5	8	

※28 / 22V モードは30分後に自動的に16Vモードに切り替わります。
※上記の最大風量は、当社測定時の参考値で保証値ではありません。

15V対応モデル稼働時間

稼働時間 (h)	ファン	ベルチェ専用			
		15V	12V	10V	8V
最大風量 (l/s)		83	69	56	46
連続稼働時間 (h)		4.5	5	8	14

※10,000mAhのモバイルバッテリー使用時の目安値です。(保証値ではございません。)

デバイスのお手入れについて

- 柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固くしぼって拭き取り、その後、乾いた布でから拭きしてください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強くこすると、キズの原因になります。