

N25-101

ワンタッチで取り付け可能

ペルチェ シールド インナーキャップ

PELTIER SHIELD INNER CAP



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。
また、本説明書は大切にお手元に保管してください。

製品構成



N23-02
シールドインナーキャップ



N25-102
どこでもペルチェ

■内容物: シールドインナーキャップ×1
ペルチェデバイス×1
取扱説明書×1

※バッテリーは別売です。
推奨バッテリー
N23-38 モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

製品仕様

■品 番: N23-02
■品 名: シールドインナーキャップ
■材 質: ポリエステル 55%
ポリエチレン 40%
スパンデックス 5%
銀イオン Ag+
■サイズ: フリー
■重 量: 約 25g

■品 番: N25-102
■品 名: どこでもペルチェ
■入 力: USB-A(入力)5V1A
■材 質: ABS 樹脂
■サイズ: φ87×25.6mm×1 個
■ケーブルサイズ:
本体からコントローラー 900mm
コントローラーから USB プラグ 180mm
■重 量: 約 130g

■使用环境温度: 25°C
■温度: [冷却] 最大約 5°C
[加熱] 最大約 50°C
※环境温度 25°C/ 無負荷での温度安定時
■温度切替: [冷却] ゆらぎ・強
[加熱] 弱・強
■稼働時間: [冷却] ゆらぎ 10.8h・強 7.6h
[加熱] 弱 25.2・強 19h
※温度及び稼働時間はご使用環境により変化します。


取り付け方法

1



ペルチェデバイスのリング部分を半時計周りにして取り外します。

2

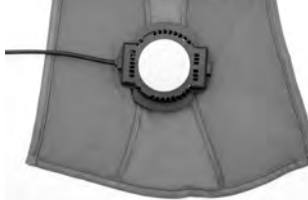

ペルチェデバイスの金属部分を内側にし、線が横向きになるように設置してください。

3



シールドインナーキャップとペルチェデバイスを裏返してリングを装着します。

4



リングの表面の丸印が上下に来るように合わせてください。突起がある方が表面で、フラットの方が裏面です。

5



パチンと音がするまでしっかりとリングを押し込んでください。

6




装着完了です。
取り外す際は、リングを反時計回りにし外してください。

使用方法


ペルチェデバイス

- ① バッテリーに USB プラグを接続し電源スイッチ (C または H) を短押しで始動する。
- ② 電源スイッチ (C または H) を短押しで温度切替をする。
- ③ 電源スイッチ (C または H) を 3 秒長押しするとペルチェデバイスの電源が OFF になる。

冷却モード

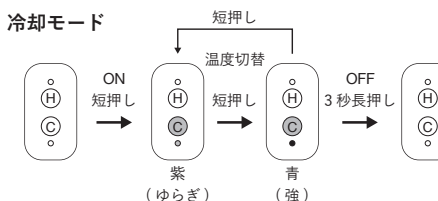

加熱モード

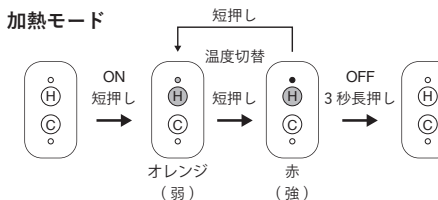

△ 注意

- 本書の注意書きは、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様と他の方への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

△ 警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

< デバイス本体について >

- 分解または改造はしない 発火や異常動作によるけがの原因になります。
⇒分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 火への投入、加熱をしない⇒発熱、発火、けがの原因になります。
- 就寝中や暖房器具の近くで使用しない⇒本製品が熱を持ち、発熱、発火、けがの原因になります。
- 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない⇒けがの原因になります。
- 保管の際はバッテリーを取り外し、子どもの手の届かない場所に保管する。
- 浴室などの湿気の高い場所、雨などがかかる場所、ほこりの多い場所では使用しない。
⇒火災やけがの原因になります。※防水ではありません。
- 乾燥など他の用途に使用しない⇒加熱して発火する原因になります。
- 排気口やすき間にピンや針金、指など入れない⇒異常動作してけがをする原因になります。
- 本体を投げたり、落下させたりして強い衝撃を与えない⇒故障の原因になります。
- 洗濯の際は必ずベストからデバイス、バッテリーを取り外す。
- 濡れた手でデバイスやバッテリーを触らない。
- デバイス、バッテリーを炎天下などの高温の場所で充電、使用、保管しない。

< USB 端子口について >

- USB 端子口を変形させない。変形している場合は使用しない。
- 濡れた手で USB 端子口の抜き差しをしない⇒発火やけがの原因になります。
- USB ケーブルや電源プラグが傷んだり、USB ケーブルの差し込みがゆるいときは使用しない。
⇒ショート・発火の原因になります。
- USB 端子口の＋端子にピンなど金属片やごみを付着させない。また、破損した USB 端子口は使用しない
⇒ショート、発火、けが、故障の原因になります。
- USB 端子口に水分を含んだ状態で充電しない。
- 乳幼児に USB 端子口を誤ってなめさせない⇒けがや故障の原因になります。
- USB 端子口は根元まで確実に差し込む。
- USB 入力ポート、USB 端子口のほこりなどは定期的に乾いた布でとる⇒発熱、発火の原因になります。

< 凍傷・火傷防止の為に >

- 1 時間に 1 回程度、肌の状態を確認する。異常があった場合は、すぐに使用を中止する。
- 冷たすぎると感じた場合、すぐに使用を中止する。
- とどきき体を動かすことなど心掛けて使用する。
- 乳幼児、自分で温度調節（または操作）のできない方は使用しない。
- 次のような方は特に注意して使用する。
お子様やお年寄り、ご病人、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方。

< 熱中症に関するご注意 >

- 本製品は熱中症対策としてお使いいただくものではありません。
- 環境省の情報サイトに、熱中症予防のための日常生活に関する指針が掲載されていますので、ご参照ください。

< 本製品の使用について >

- 本体の吸気口、排気口をふさがない 発熱や発火の原因になります。⇒水漏れが原因による故障の場合は、保証対象外となります。
- 虫よけスプレーを本体にかけない⇒変形・変色の原因になります。
- 皮膚の同じ箇所にも長時間触れていると、痛みなどの自覚症状がなくても、凍傷など健康を害する場合があるため、体に触れる場所をときどき動かす。
- 体の不調を感じる場合は、直ちに使用をやめる。
- ケーブルや USB 端子口を傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、
- 重い荷物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない ケーブルが破損し、ショートによる火災などの原因になります。
- ベースメーカーを装着されている方は、ベースメーカーの取扱説明書及び医師の指示に従う。

保証書

お名前：

電話番号：

郵便番号 / ご住所：

製品名：N25-101
ベルチェ シールドインナーキャップ

ご購入先（販売店名）：

購入日：

保証期間：ご購入から 6 カ月

症状：

〈販売元〉



株式会社 昭和商会

〒466-0034

愛知県名古屋市中区明月町 2-27

〔お問い合わせ〕0120-140-033

営業時間 平日 9:00 ～ 17:30（年末年始を除く）

〈発売元〉

有限会社 アトリエケー

〒670-0086

兵庫県姫路市田寺 4-5-12

〔お問い合わせ〕0120-960-041

営業時間 平日 9:00 ～ 18:00（年末年始を除く）

保証外規程

※保証期間中でも次の場合は無償交換対応いたしかねます。

- 取扱説明書の注意事項を守らず使用した場合。
- お買い上げ後の移送や移動時、落下などによる故障および損傷。
- 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
※お買い上げ明細があれば対応可能
（お買い上げ日、商品名、店舗名などの記載があるもの）
- 字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障および損傷。
- お買い上げ後の取扱い上の水の侵入、圧迫による故障および損傷。
- 異物吸い込みによる故障および損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 故障した本製品をご提出いただけない場合。
- 使用中に生じたキズや打痕などの外観上の変化の場合。
- ご使用により、バッテリーが消耗・劣化した場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- 本書はベルチェデバイスのみ有効です。

領収書貼付