

「 PRODIST 」

WARMFIX™



「 PRODIST 」

WARMFIX™



WARMFIX™ HEAT INNER VEST

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

SW25-07

HEAT 50°C*



冷えやすい腰と腹部を瞬時に温める

カーボンナノチューブヒーターを使用したインナーベスト

※ N25-113リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、環境温度 10°C の場合の目安値 (保証値ではありません) 使用状態、環境によって稼働時間は変更します

WARMFIX™ HEAT OUTER VEST

ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

SW25-08

HEAT 50°C*



冷えやすい腰と腹部を瞬時に温める

カーボンナノチューブヒーターを使用したアウターベスト

※ N25-113リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、環境温度 10°C の場合の目安値 (保証値ではありません) 使用状態、環境によって稼働時間は変更します

WARMAFIX™ HEAT INNER VEST

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

SW25-07



着用イメージ正面

着用イメージ背面

首元アップ

WARMAFIX™ HEAT OUTER VEST

ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

SW25-08



着用イメージ正面

着用イメージ背面

首元アップ



バッテリーポケット



脇はストレッチフリースを使用



裾まわり調整ゴム

給電プラグ

バッテリーポケット

脇調整ゴム

ゴム収納ポケット

コントローラー



強 中 弱

仕様

ヒーター

- 入力電圧 : 5V / 9V
- 入力電流 : 2A
- 消費電力 : 10W / 18W
- 待機電力 : 0.7W
- 入力ポート : USB Type-C
- ヒーター位置 : 3カ所 (腰×1、腹×2)
- 温度切替 : 強・中・弱
- 温度 : 強 / 約 50°C 中 / 約 45°C 弱 / 約 40°C
- 連続稼働時間 : 強 / 約 5時間 中 / 約 6時間 弱 / 約 7時間

※ N25-113 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、環境温度 10°C の場合の目安値 (保証値ではありません) ※ 使用状態、環境によって持続時間は異なります

ベスト

- サイズ : F / XL
- 材質 : 表地・中綿・裏地 / ポリエステル 100%
- 重量 : 約 410g
- バッテリーポケットサイズ : W75×H140mm
- 手洗い : 可能 (洗濯機不可)


バッテリー

- バッテリー容量 : PD20W 対応 10,000mAh
- サイズ : W69×D17.5×H140mm
- 材質 : ABS, PC
- 重量 : 約 210g
- 充電時間 : 約 5時間 (通常) 約 1.5時間 (PD)

セット内容

ベスト、リン酸鉄モバイルバッテリー (USB Type-C 充電ケーブル 15cm)、取扱説明書

カーボンナノチューブヒーター

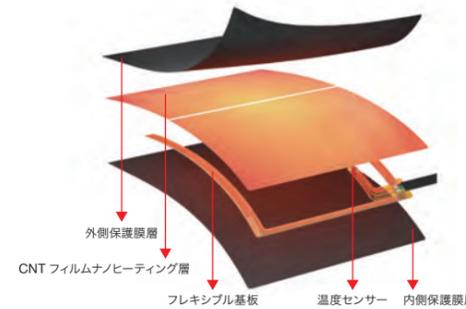

- ① 高い安全性
 - ・温度センサーを内蔵。設定温度を超えると自動で通電をOFF、下がれば自動で復帰。
 - ・過熱やバッテリーの無駄な消費を防ぎ、安全かつ長時間の使用を実現。
 - ・ヒーターシートは曲げや伸縮に強く、現場作業に耐える高耐久仕様。


- ② 優れた熱伝導性
 - ・カーボンナノチューブによる高い熱伝導性で、電源ONから瞬時に発熱。
 - ・広範囲をムラなく均一に温める。
 - ・正確な温度制御で快適な作業環境をキープ。

フレア®パッド発熱中綿



太陽光や人体から発せられる赤外線により、ナノポリマーが反応し発熱する機能中綿素材。

クイックフィットシステム

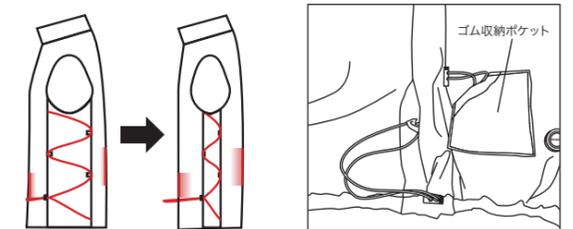

脇のスピンダルを絞ることで、身幅を自在に調整可能。体にフィットさせることでヒーターが密着し、無駄なく効率的に温めることが出来る。余った紐はゴム収納ポケットに収納することが可能。

稼働時間


※N25-113 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、環境温度 10°C の場合の目安値 (保証値ではありません) 使用状態、環境によって稼働時間は変更します

	強	中	弱
ヒーター温度	50	45	40
移動時間(h)	5	6	7

サイズ表(cm)

		F	XL
SW25-07 インナー	着丈	65	71
	肩幅	45	51
	胸囲	112	126
SW25-08 アウター	着丈	67	73
	肩幅	45	51
	胸囲	112	126

操作方法

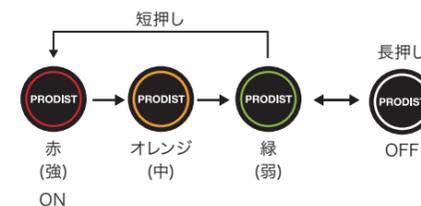

- ① 給電プラグをモバイルバッテリーのUSB口の奥まで差し込んでください。赤ランプが点灯し、電源がONになります。
- ② 短押しで温度切替になります。
- ③ コントロールボタンを長押しするとランプが消えて、OFFになります。

⚠️ 注意 使用しない時は、バッテリーを必ず外してください。

推奨バッテリー



安全 × 長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した PD20W 対応 モバイルバッテリー

- 品番 : N25-113
- 品名 : リン酸鉄モバイルバッテリー 10,000mAh GH-LFMBPA100-BK
- バッテリー容量 : PD20W 対応 10,000mAh
- サイズ : W69×D17.5×H140mm
- 材質 : ABS, PC
- 重量 : 約 210g
- 充電時間 : 約 5時間 (通常) 約 1.5時間 (PD)



名古屋本社 〒466-0034 愛知県名古屋昭和区明町2-27
 東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-16-5 西五反田一丁目ビル 4F
 大阪営業所 〒541-0047 大阪府中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル7F

TEL 052-851-3153 FAX 052-851-3155
 TEL 03-6303-9614 FAX 03-6303-9615
 TEL 06-4708-5100 FAX 06-4708-5102

※製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合がございます。※写真はイメージです。