

⚠ 注意

■本体を落とさないでください。故障・破損の原因になります。

■本体は防水仕様ではありません。以下のような環境でのご使用はお控えください。
・激しい発汗を伴う作業や運動（ランニングなど）
・雨や雪など本体に水分がかかる状況
・炎天下での長時間のご使用

■調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり、有償交換となります。あらかじめご了承ください。

■1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合は、すぐに使用を中止してください。

■冷たすぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
■就寝時には使用しないでください。

⚠ 警告

- 防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない
- 弊社が推奨する仕様以外の製品は使用しない
- 通電使用時、本製品の上から衣服を着用しない
(排熱が阻害されペルチェデバイスの温度上昇と破損の可能性)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わせない
- USBコードが傷んだり、差込が緩いときは使わない
- 本機のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり挟み込んだり加工したりしない
- 濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない
- 分解・修理・改造をしない
- USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込む
- 異常時（焦げ臭い、発熱等）は使用を中止し、USBプラグを抜く
- 本機を丸洗いしたり、水にひたしたりしない

⚠ 注意

- 吸い込み口の中に指や異物を入れない
- 髪を吸い込み口に近づけない
- 次のようなところでは使用しない
 - ・レンジなどの火の近く
 - ・引火物やガスのあるところ
 - ・雨や水しぶきがかかるところ
- 強い振動や、衝撃を与えない
- 本機に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
- 使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、使用を継続しない
- USBケーブルを抜くときは、USBケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って引き抜く
- お手入れの際は、必ず電源をオフしてからUSBケーブルを抜く
- 洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う
- 長期間使用しない場合は電気部品を外し、直射日光と高温多湿を避けた埃などが入らない場所に保管する

ご使用上のご注意

※使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
※次のような方は使用しないでください。[・医療機関で治療中の方・循環器系疾患のある方・冷たさを自覚できない乳幼児、子ども、お年寄り・自ら意思表示の出来ない方・皮膚の弱い方や、アレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方・ペースメーカーなど医用電気機器をお使いの方] ※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には使用出来ません。
※製品内に水が入っている場合は、直ちにUSBケーブルを抜き電源を切って、製品内の水を完全に乾燥させてから利用を再開してください。

PRODIST

THERMAFIX™

THERMAFIX™ PLT PROFIT VEST

プロディスト サーマフィックス PLT プロフィットベスト

N26-09 取扱説明書/保証書


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただくために、必ず本書をお読みのうえ、正しくお使いください。
※仕様等は改良のため、予告なく変更される場合がございます。




製品構成（ご使用には、以下の製品がすべて必要です）

N26-09 THERMAFIX™ PLT プロフィットベスト


ベスト

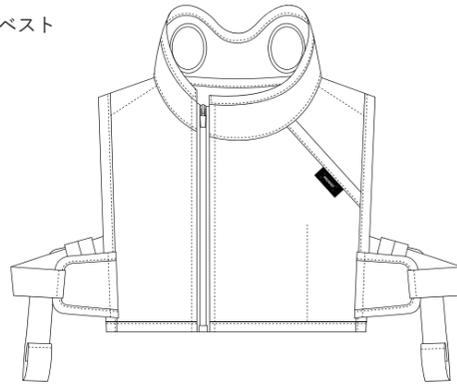


ペルチェデバイス

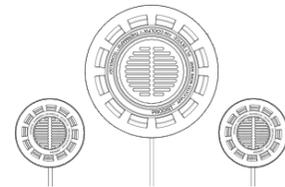

N25-17 リン酸鉄モバイルバッテリー



ペルチェデバイスの各部名称

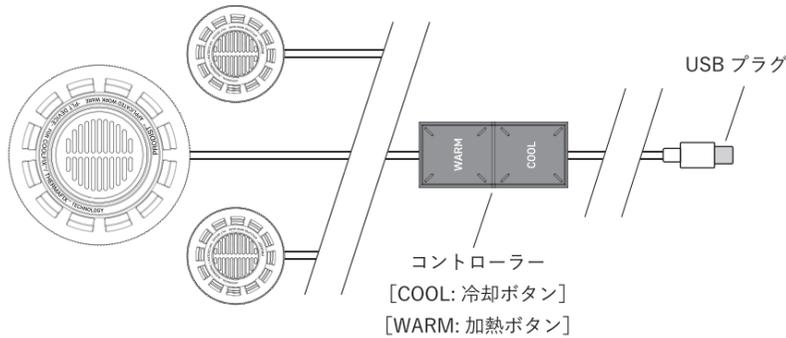

ペルチェデバイス本体

排熱面

排気口

側面排気口

上面排気口


吸気口

ネジ山

冷却面

(材質：ステンレス)

スパーサーリング

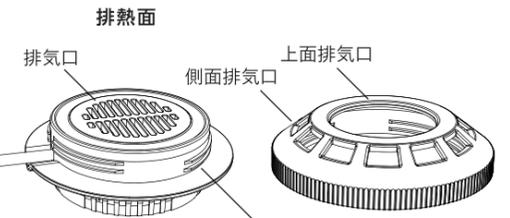

保証書

お名前：

電話番号：

郵便番号 / ご住所：

製品名：THERMAFIX™ PLT PROFIT VEST
プロディスト サーマフィックス プロフィット ベスト

購入日：

保証期間：ご購入から6カ月

症状：

〈販売元・問い合わせ先〉

株式会社 昭和商会
SHOWA

株式会社 昭和商会
03-6303-9617 (土日祝を除く 10:00~16:00)

保証規程



- 本製品は、製品保証期間内（ご購入から6カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。
- 下記条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるもの場合。
 - ④天変地異、その他のあらゆる外部要因による故障、損傷。
 - ⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
- お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
- 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、運送料、諸経費等）は保証対象に含まれません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

領収書貼付



デバイスの取付方法

- 1 ペルチェデバイスのリングを反時計回りに回し、ペルチェデバイス本体から取り外します
- 2 図のようにデバイスを取り付けます（首用、背中用の合計3台）
 - ・デバイス本体を、ベストの内側から外側に向けて差し込みます
 - ・体側に冷却面が向き、取付プレート外側にデバイスのネジ山が出る位置に合わせ、リングを時計回りに回して締め込み、しっかり固定します

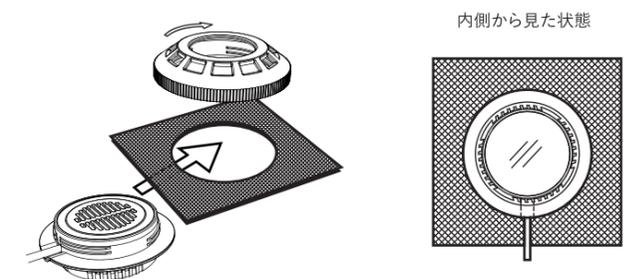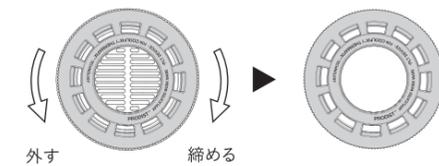

● 製品の不具合、不良などのお問い合わせはこちらの二次元コードからご連絡ください。➡






●セッティング


1 ペルチェデバイスの取り付け

ベスト背中内側のデバイス取り付け口から、下図の位置にペルチェデバイスを取り付けます。

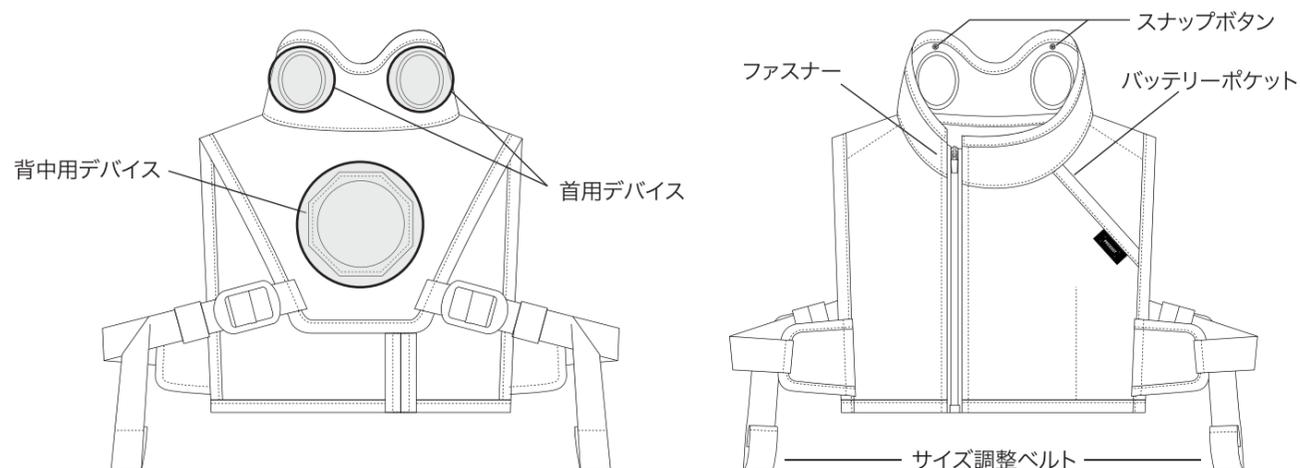


2 ケーブルの配線

USBケーブルとコントローラーをコードホールに通し、バッテリーポケットの内側に入れます。余ったコードは、面ファスナーでまとめます。

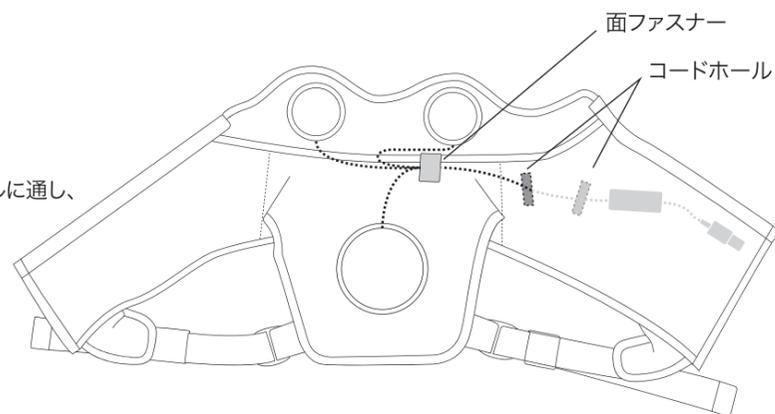


3 モバイルバッテリーへの接続と収納

USBプラグをバッテリーに接続し、バッテリーポケットに収納します。

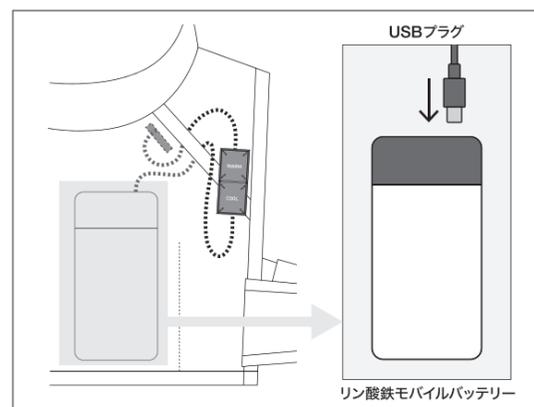


4 フィット感の調整

脇下のサイズ調整ベルトで、ウェアのフィット感を調整します。

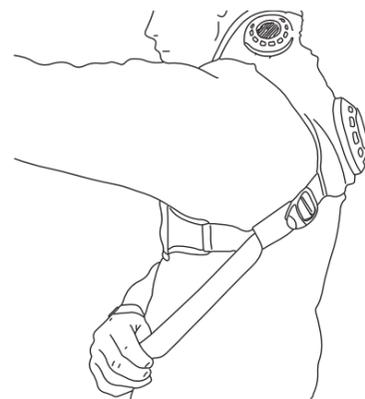

●やけど防止フラップの使用方法

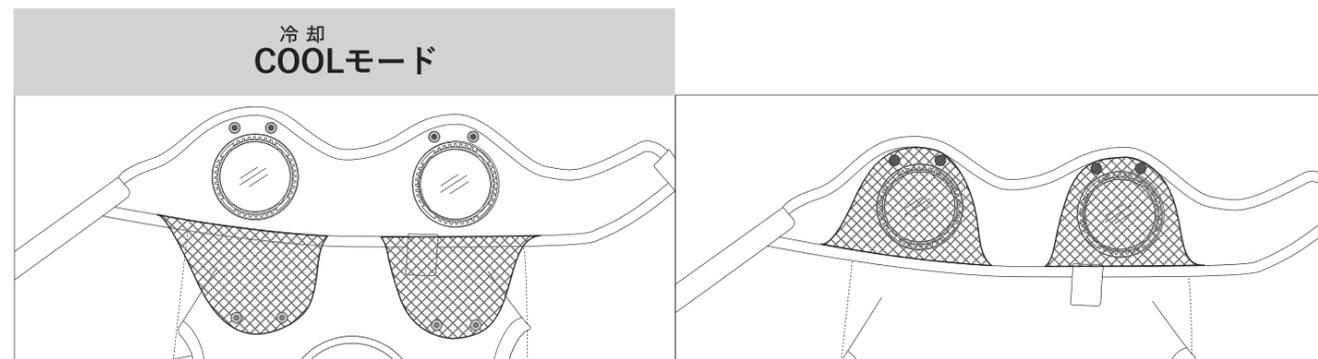

◆「COOL (冷却) モード」・・・
ペルチェデバイスの冷却効果を十分に発揮させるため、やけど防止フラップは使用せずに、上記の図のように垂らします。


◆「WARM (加熱) モード」・・・
やけど防止フラップを上げ、襟のスナップボタンで確実に留めます。

⚠注意

- WARM (加熱) モード使用時には、必ずやけど防止フラップを使用してください。使用しなかった場合、長時間の使用で低温やけどにつながるおそれがあります。
- 肌に異常を感じたり、熱すぎると感じた場合はただちに使用を中止してください。

使用方法

- ① モバイルバッテリーにUSBプラグを接続し、コントローラーの「WARM」または「COOL」スイッチを長押しして起動します。
- ② コントローラーのスイッチを短く押して温度を切り替えます。
- ③ コントローラーのスイッチを長押しすると、ペルチェデバイスの電源がOFFになります。「COOL (冷却) モード」の電源をOFFにした場合、排熱のため約15秒間排熱用ファンのみが回り続け、その後停止します。バッテリー側の電源をOFFにすると、排熱用ファンはすぐに停止します。

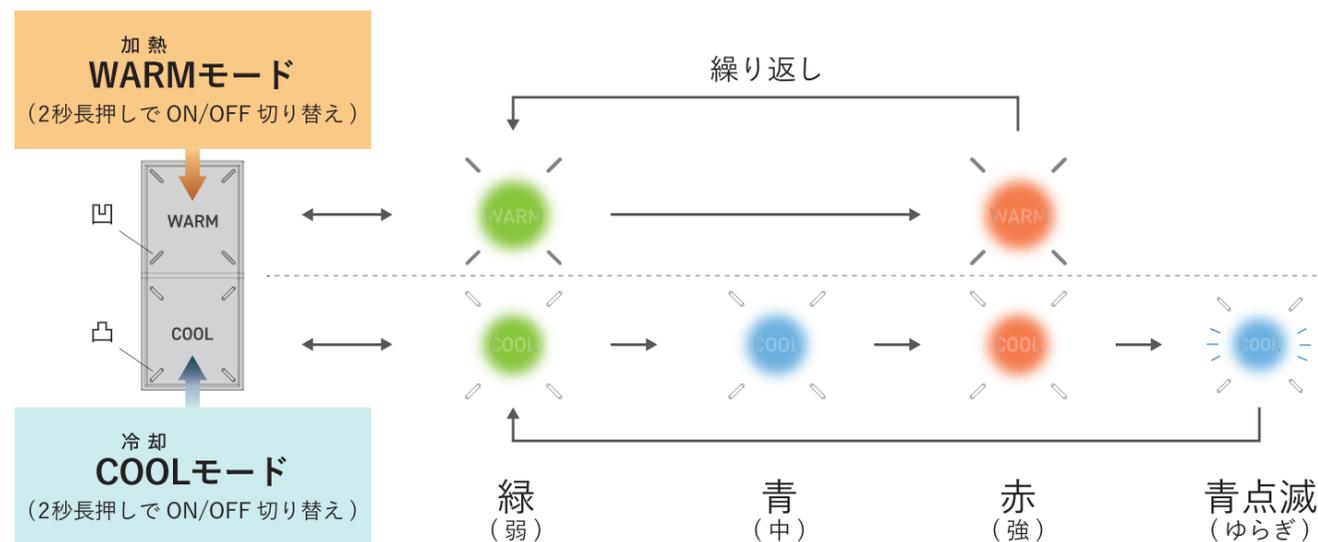

仕様

- 外形寸法：[首用]φ66×27mm [背中用]φ110×43mm
- 重量：約880g
- 入力：DC5V = 3.4A (最大)
- 使用推奨温度：[冷却] 25~50℃ [加熱] -5~20℃

- 温度切替：[冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強) [加熱] 弱/強
- 連続稼働時間 (20,000mAh バッテリー使用時の目安)：
 - [冷却] 弱=約4.5時間/中=約3.5時間/強=約3時間/ゆらぎ=約3.5時間
 - [加熱] 弱=約25時間/強=約12.5時間
- ※使用状態・環境によって持続時間は異なります。

デバイスのお手入れについて

- 柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固くしぼって拭き取り、その後、乾いた布でから拭きしてください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強くこすると、キズの原因になります。

⚠注意

本製品の上から上着や厚手の衣類を着用すると、排熱の妨げになり、衣服内に熱がこもるおそれがあります。その場合、デバイスの発熱・故障や、やけどにつながるおそれがあります。