[PRODIST]





**COOLFIX™ PLT6 ACTIVE HARNESS** 

クールフィックス PLT6 アクティブ ハーネス

-20°C

N24-39



電流を流すと-20℃冷却するペルチェデバイスを6ヵ所に搭載 より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト

※1 環境温度 40°Cの恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差の最大値を表した数値

特許取得済

## COOLFIX™ PLT6 ACTIVE HARNESS

ペルチェデバイスを、背中上部、両脇の後ろ6箇所に配置し効率的に身体を冷却します。 重さを感じさせないフィット感と冷却面積の広さで、快適な着心地でより涼しさを感じます。







アジャスターと調整ベルトで幅広い体型にフィットします





モバイルポケットは前後に装着が可能です

材質

仕

様

雷源 : 5V 10.000mAh (37Wh)

: ベスト (ポリエステル,ポリプロピレン)

ペルチェデバイス (ABS)

温度切替 : 3段階切替

: F:85~112cm XL:104~130cm

入力 : 5V 2.4A 重量 : 225g (ベスト)

190g×2 (デバイス) 190g×2 (バッテリー)

使用可能温度

■ ベスト x1

■ ペルチェ冷却デバイス ×2

■ モバイルバッテリー ×2


■ バッテリーケース ×2

■ 取扱説明書 ×1

※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。 ※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。 ※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

# 高品質ペルチェモジュールを採用

ISO 取得工場で、ペルチェ素子から最終製品まで一貫して製造。 全数検品後出荷を行い、安定した品質を実現。

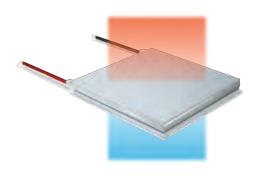

# COOLFIX™ PLT3 DEVICE

直流電流を流すと、サーモモジュールの片側からもう片側へと 熱が移動する "ペルチェ効果"を利用した冷却デバイスです。



### 操作方法

- ・強・中・弱の3段階温度切替が可能
- ・手元スイッチ付きケーブルで簡単操作



## 性能表

- ・強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
- ・強で環境温度から約 -20℃の冷却効果

温度切替	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	−20°C	−16°C	−11°C

※試験環境温度は40℃で検証 ※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値。 ※使用状態・環境によって持続時間は異なります。 ※環境温度からの冷却温度は最大値です。





名古屋本社 東京支店 大阪営業所

**〒**466 0034 〒141 0031

〒541 0047

愛知県名古屋市昭和区明月町2-27

東京都品川区西五反田 1-16-5 西五反田一丁目ビル 4F T 03 6303 9614 F 03 6303 9615 大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル7F

T052 851 3153 F052 851 3155 T 06 4708 5100 F 06 4708 5102

●開発中の製品につき、法律上、今後の説明や表記が変更になる場合がございます。●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合がございます。●写真はイメージです。